SAMSUNG

Digital Photo Frame

SPF-72H

Instruções de segurança
- Símbolos de segurança
- Energia
- Instalação
- Utilização e limpeza

Descrição geral
- Características
- Componentes
- Parte frontal
- Parte posterior
- Parte lateral

Ligação
- Energia
- USB
- Cartão de memória

Utilizar
- Botões
- Fotografias, Fotos da web
- Música
- Vídeo
- Definições

Especificações
- Especificações
- Ficheiros suportados

Resolução de problemas
- Resolução de problemas
- Terminologia
- Centros de assistência

Acrobat Reader | PDF manual | Regulatory

É proibido utilizar, copiar ou reproduzir todo ou parte deste manual, sem autorização por escrito da Samsung Electronic.
O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio.
©2006 Todos os direitos reservados. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-72H

Instruções de segurança

| Símbolos de segurança | Energia | Instalação | Utilização e limpeza |

Símbolos de segurança

※ Siga as orientações abaixo para evitar acidentes e danos no produto, utilizando-o correctamente.

Aviso	O não cumprimento das instruções que acompanham o produto pode resultar em acidentes graves ou morte.
Attention	O não cumprimento das instruções que acompanham o produto pode resultar em ferimentos pessoais ligeiros ou danos no material.

| Símbolos de segurança | Energia | Instalação | Utilização e limpeza |

Energia

Aviso

Introduza correctamente a ficha na tomada até estar bem encaixada.

- Caso contrário, pode ocorrer um incêndio.

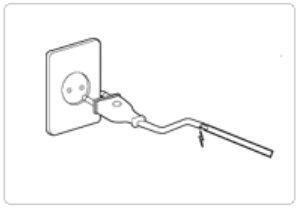

Não utilize uma ficha, cabo ou tomada danificados porque pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

Não toque na ficha com as mãos molhadas porque pode sofrer um choque eléctrico.

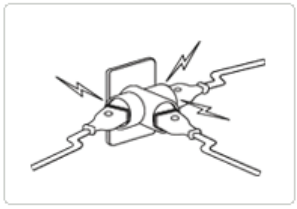

Não ligue mais de um aparelho à mesma tomada, porque provocar o sobreaquecimento da tomada e dar origem a um incêndio.

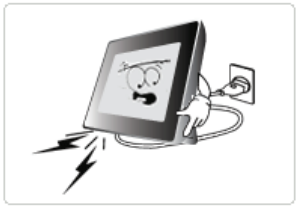

Não puxe o cabo de alimentação à força. Não coloque nada pesado em cima do cabo de alimentação porque pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

Antes de transportar o produto, desligue a alimentação e retire a ficha da tomada. Desligue também os cabos de ligação de outros dispositivos.

- Se transportar o produto sem desligar o cabo de alimentação, pode danificá-lo durante o transporte e provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

Attention

Quando retirar a ficha da tomada, puxe sempre pela própria ficha e não pelo cabo, porque pode danificá-lo.

- Caso contrário, pode provocar um incêndio ou não conseguir ligar o produto normalmente.

Verifique se a ficha está desligada antes de limpar o produto.

- Caso contrário, pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

Não deixe que haja contacto de água com o transformador de corrente porque pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

- Recomenda-se vivamente que não utilize o produto perto de água nem no exterior, se estiver a chover ou a nevar.
- Se tiver que lavar o chão, evite o contacto da água com o transformador de corrente.

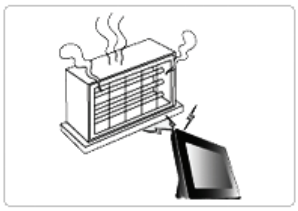

Não coloque o transformador de corrente perto de um aquecedor porque pode provocar um incêndio.

Aviso

Quando instalar o produto num armário ou numa prateleira, não deixe que a parte da frente do produto fique saliente.

- Caso contrário, o produto pode cair e sofrer uma avaria ou provocar um acidente pessoal.

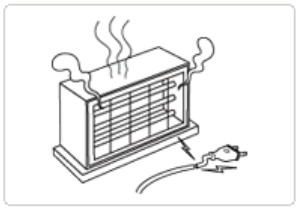

Não coloque o cabo de alimentação perto de um aquecedor porque o cabo pode derreter-se e provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

Não instale o produto num local exposto a óleo, fumo, humidade, água ou chuva, nem dentro de um automóvel.

- Qualquer contacto do produto com estes materiais pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

Desligue o cabo de alimentação durante trovoadas.

- Caso contrário, pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

Attention

Pouse o produto com cuidado quando estiver a instalá-lo.

- Caso contrário, pode danificá-lo ou provocar um acidente pessoal.

Evite deixar cair o produto quando o transportar, porque pode danificá-lo ou provocar um acidente pessoal.

Não instale o produto num local ao alcance de crianças.

- O produto pode cair e provocar um acidente pessoal.

Aviso

Não introduza objectos metálicos, como barras de metal, arames ou puas, nem materiais inflamáveis, como papel ou fósforos, nos terminais existentes na parte posterior do produto, porque pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

- Se entrar água ou qualquer substância estranha dentro do produto, desligue-o, retire a ficha da tomada e entre em contacto com um **centro de assistência**.

Nunca desmonte, não repare nem modifique o produto pessoalmente.

- Se o produto precisar de reparação, contacte um **centro de assistência**. Caso contrário, pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

Attention

Se ouvir um som estranho, sentir cheiro a queimado ou detectar fumo, desligue a ficha imediatamente e contacte um centro de assistência.

- Caso contrário, pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

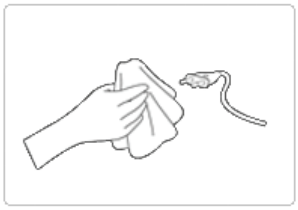

Limpe sempre a poeira e a água dos pinos e das ligações da ficha.

- Caso contrário, pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

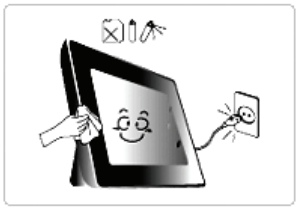

Quando limpar o produto, desligue primeiro a ficha e limpe-a com um pano seco e macio.

- Não utilize químicos, como benzina, álcool, diluente, repelente de mosquitos, produtos aromáticos, lubrificante, detergente ou cera.

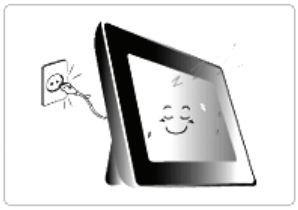

Se não vai utilizar o produto durante muito tempo, desligue a ficha da tomada.

- A poeira acumulada pode gerar calor ou inflamar-se, provocando um choque eléctrico ou um incêndio.

Se tiver de instalar o produto num local específico, com condições diferentes das habituais, peça a ajuda de um dos nossos técnicos de assistência, uma vez que podem surgir graves problemas de qualidade do produto devido ao ambiente.

- Isto refere-se a locais expostos a condições, como poeira muito fina, químicos, temperaturas baixas ou altas, humidade, ou situações em que o produto tem de ser utilizado continuamente, sem interrupção, durante um período prolongado.

Se deixar cair o produto ou se a caixa respectiva estiver danificada, desligue-o e retire a ficha da tomada.

- A utilização do produto sem verificar se ele está danificado pode dar origem a um choque eléctrico ou um incêndio. Entre em contacto com um **centro de assistência**.

Eliminação Correcta Deste Produto
(Resíduo de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)
- Apenas na Europa

Esta marca, apresentada no produto ou na sua literatura indica que ele não deverá ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente e à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos deverá separar este equipamento de outros tipos de resíduos e reciclá-lo de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar ou o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem levar este produto para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto não deverá ser misturado com outros resíduos comerciais para eliminação.

É proibido utilizar, copiar ou reproduzir todo ou parte deste manual, sem autorização por escrito da Samsung Electronic.
O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio.
©2007 Todos os direitos reservados. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-72H

Descrição geral

|Características | Componentes | Parte frontal | Parte posterior | Parte lateral (botões) |

Características

01 **Expanda a capacidade de memória com um cartão de memória. Desfrute das imagens guardadas imediatamente.**

- Ligue o cartão de memória SD ou MMC/MS/XD da câmara digital ao Digital photo frame, e visualize as suas imagens no Digital photo frame com rapidez e facilidade. Este procedimento também lhe oferece um meio de expandir a capacidade de memória do seu Digital photo frame.

02 **Design elegante**

- Graças a um design simples, elegante e de grande classe, o seu Digital photo frame é um ornamento na sua secretária ou em cima de uma mesa.
- Uma base rotativa de 90 graus permite fazer a instalação na horizontal e na vertical.

|Características | Componentes | Parte frontal | Parte posterior | Parte lateral (botões) |

Verifique se a embalagem fornecida contém todos os componentes.
Se faltar alguma coisa, entre em contacto com o distribuidor local onde adquiriu o produto. Para obter itens opcionais, contacte um **centro de assistência**.
Utilize apenas o transformador de corrente fornecido com o produto.

Componentes

Digital Photo Frame
(Os produtos podem ter cores diferentes.)

Manual

Iniciação rápida

Garantia
(não está disponível em todos os locais)

Manual do utilizador

Cabos

Cabo de alimentação

Cabo USB
(Tipo A-B)

Transformador de corrente

Parte frontal

Parte posterior

1	**Dispositivo de bloqueio Kensington**	O dispositivo de bloqueio Kensington serve para 'fixar' fisicamente o sistema quando o utilizar num local público. (O dispositivo de bloqueio tem que ser adquirido separadamente.) **Para saber como utilizar um dispositivo de bloqueio, contacte o vendedor a quem o adquiriu.**
2	**Terminal de ligação USB**	Ligue um PC ou um dispositivo externo utilizando um cabo USB. A Terminal Down stream Ligue o seu Digital photo frame a um dispositivo de armazenamento em massa que suporte USB, utilizando um cabo

		USB.(Compatível com USB 1.1)
	B Terminal Up stream	Ligue o seu Digital photo frame ao terminal USB de um PC, utilizando um cabo USB. (Compatível com USB 2.0)
		※ Quando ligar o Digital photo frame a um PC através do terminal Up stream, tem de utilizar o cabo USB (tipo A-B) fornecido com o produto.
3	**Terminal de corrente**	Ligue o transformador de corrente a esta tomada. Ligue o cabo de alimentação ao terminal de alimentação do transformador de corrente.
4	**Base**	Uma base rotativa de 90 graus permite fazer a instalação na horizontal e na vertical. Se instalar o Digital photo frame na vertical, pode rodar as fotografias utilizando a função de rotação para corresponder à instalação vertical.
5	**Suporte anti-deslizamento**	Faça deslizar o cartão na direcção indicada na parte superior do cartão ※ Os cartões SD/MMC com mais de 2 GB podem não ser suportados.
6	**Ranhura de cartão de memória**	Suporta o produto, para que ele se mantenha firme na posição correcta quando estiver sobre superfícies escorregadias.

Parte lateral (botões)

1	**[⏻] Botão Power (Alimentação)**	Liga ou desliga o produto. Carregue continuamente no botão de ligação à direita do monitor durante cerca de 2 segundos.
	Indicador de alimentação	Mostra o estado da alimentação. Quando o produto está ligado, acende-se o indicador luminoso de alimentação.
2	**[MENU] Botão Menu**	Mostra o menu ao centro, na parte inferior do ecrã.
3	**[∧] Botão Up (Acima)**	Move o enquadramento seleccionado no menu para cima.
4	**[<] Botão Left (Esquerdo)**	Move o enquadramento seleccionado no menu para a esquerda.
5	**[>] Botão Right (Direito)**	Move o enquadramento seleccionado no menu para a direita.

6	**[▽] Botão Down (Abaixo)**	Move o enquadramento seleccionado no menu para baixo.
7	**[ENTER(⏎)] Botão Select (Seleccionar)**	Selecciona um ficheiro para reprodução, uma definição do menu ou um item.
	[▶II] Botão Reproduzir/Pausa	Reproduzir / Colocar em pausa durante a reprodução
8	**[BACK] Botão Voltar**	Voltar ao menu anterior

É proibido utilizar, copiar ou reproduzir todo ou parte deste manual, sem autorização por escrito da Samsung Electronic.
O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio.
©2007 Todos os direitos reservados. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-72H

Ligação

| Energia | USB | Cartão de memória |

Ligar a alimentação

1. Ligue o transformador de corrente ao terminal ⊖⊙⊕ na parte posterior do produto.
2. Ligue o cabo de alimentação ao transformador de corrente.
3. Depois de ligar todos os cabos, introduza a ficha numa tomada.
4. Prima o botão ⏻ no lado direito do produto para o ligar.

| Energia | USB | Cartão de memória |

Ligar via USB

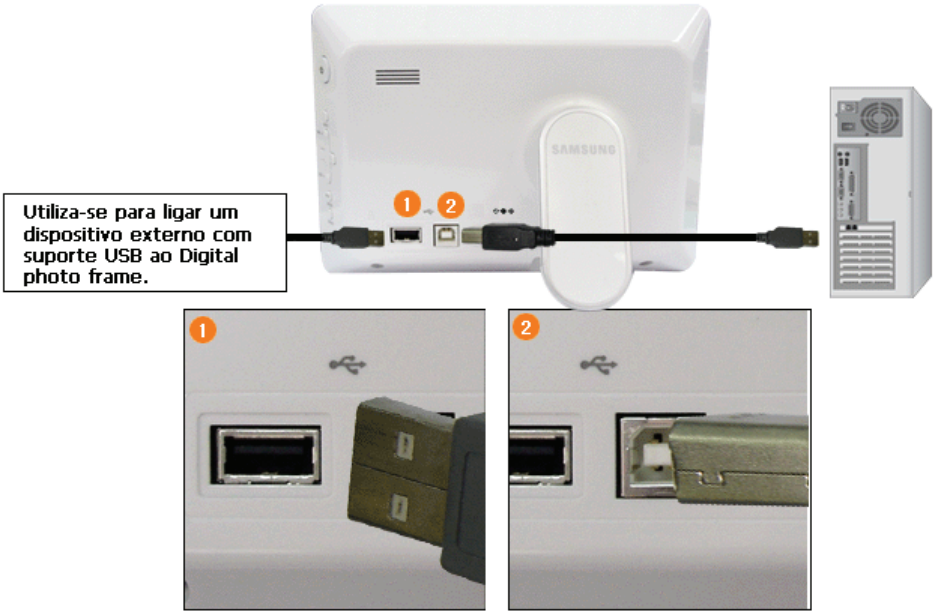

1 Terminal Down stream Utiliza-se para ligar um dispositivo externo com suporte USB ao Digital photo frame.

※ Se ligar o cartão de memória USB a um hub USB ou a uma extensão de cabo USB, este pode não ser reconhecido. Como tal, verifique se o cartão de memória USB foi introduzido directamente na porta USB.

※ Quando ligar um dispositivo externo ao terminal Down stream, tem de utilizar o cabo USB fornecido com esse dispositivo externo. (Para mais informações sobre dispositivos externos e respectivos cabos, contacte um centro de assistência relevante.)

※ A Samsung não se responsabiliza por avarias de dispositivos externos provocadas pela utilização de qualquer cabo, excepto cabos standard especificados para cada dispositivo.

※ Alguns produtos externos fornecem cabos que não cumprem as normas USB. Esses cabos podem provocar avarias.

※ Se um dispositivo de armazenamento externo não funcionar normalmente depois de ligado ao Digital photo frame, experimente ligá-lo ao PC. Se continuar a não funcionar normalmente depois de ligado ao PC, contacte um centro de assistência desse dispositivo externo ou do PC.

2 Terminal Up stream Utiliza-se para ligar o Digital photo frame a um PC.

※ Quando ligar o Digital photo frame a um PC através do terminal Up stream, tem de utilizar o cabo USB fornecido com o produto.

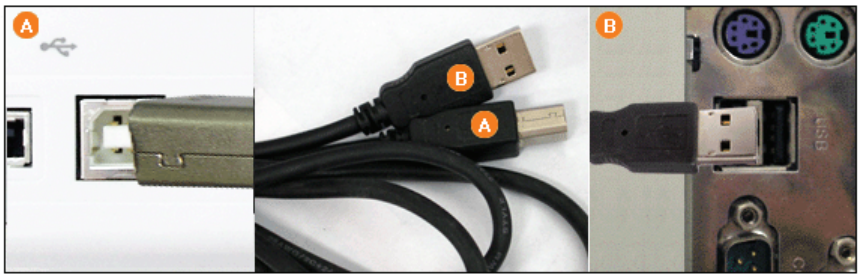

A Faça a ligação ao terminal Up stream do Digital photo frame.

B Ligue o terminal USB do PC.

| Energia | USB | Cartão de memória |

Ligar um cartão de memória

1 **Ranhura de cartão de memória** Faça deslizar o cartão na direcção indicada na parte superior do cartão.

※ Quando liga a alimentação, o ecrã do menu Photo aparece automaticamente e é iniciada uma apresentação de diapositivos com as fotografias em Frame Memory. Se estiver instalada uma memória externa, como um memory card ou USB memory, esta é seleccionada em primeiro lugar, sendo iniciada uma apresentação de diapositivos com as fotografias no seu directório raiz. Se não existirem ficheiros de fotografias, aparece uma lista de pastas.

É proibido utilizar, copiar ou reproduzir todo ou parte deste manual, sem autorização por escrito da Samsung Electronic.
O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio.
©2007 Todos os direitos reservados. Samsung Electronics.

Utilizar

※ Quando ligar, activa uma apresentação de diapositivos com os ficheiros de fotografias do directório raiz do dispositivo de memória externa instalado. Se não houver ficheiros de fotografias ou não houver nenhum dispositivo de memória externa instalado, aparece o ecrã do menu Photo.

※ Se não houver operações chave durante cinco (5) minutos, o modo actual é alterado para o modo Clock para proteger o ecrã Se carregar no botão MENU no modo Clock, é apresentado um submenu. Prima o botão BACK para voltar ao menu principal.

| Botões | Fotografia | Relógio | Definições |

Botões

Botão Direct

OSD	Descrição
⏻	Liga ou desliga o produto. Carregue continuamente no botão de ligação à direita do monitor durante cerca de 2 segundos.
MENU	Utilzar também para sair do menu OSD ou voltar ao menu anterior.
^,v,<,>	Ajuste itens no menu.
ENTER	Activa um item de menu realçado.
BACK	Utilize este botão para voltar atrás no menu e abrir o menu no ecrã.

| Botões | Fotografia | Relógio | Definições |

Fotografia

Quando é selecionada uma pasta

※ Quando carregar em MENU, o menu aparece no ecrã.

OSD	Descrição
Abrir	Abrir o pasta.
Copiar	Copiar o pasta.
Apagar	Apagar o pasta.

Quando é selecionada uma lista de miniaturas

※ Quando carregar em MENU, o menu aparece no ecrã.

OSD	Descrição
Iniciar apres. Slides	Iniciar apres. Slides
Copiar / Copiar todos ficheiros	Copiar o ficheiro.
Apagar / Elim. todos os fic.	Apagar o ficheiro.

Quando é selecionada uma lista de miniaturas

※ Quando carregar em MENU, o menu aparece no ecrã.
Apenas fotografias com resoluções inferiores a 8000 (largura) * 8000 (altura) pixels podem ser apresentadas no ecrã.

Menu superior	Submenu / Descrição	Menu detalhado
Iniciar apres. Slides	Iniciar apres. Slides	
Ajustes apres. slides	Efeito apres. slides	◆ Deslig., fade, Obturador, Comb. Cruzada, Máscara, Tijolo, Dissolver, Barra, Expansão, Seda, Aleatório
	Selecciona um efeito a aplicar quando se visualizam imagens no ecrã.	
	Velo. apres. slides	◆ Rápida, Normal, Lenta
	Seleccionar um modo entre Rápida, Normal, e Lenta.	
	Rep. apres. slides	◆ Lig., Deslig.
	Select the Repeat for displaying images.	
	Apres. slides aleat.	◆ Lig., Deslig.
	Seleccione se quer reproduzir os ficheiros sequencialmente ou no modo aleatório.	
Brilho		◆ 0~100
	Ajuste o volume entre os níveis 0 e 100.	

Rotação automática	🔸 Lig., Deslig. No caso do Digital Photo Frame estar colocado na horizontal e querer ver uma fotografia no modo de retrato, este roda automaticamente sendo ajustado para a largura.
Rodar	🔸 Original, 90°, 180°, 270° Seleccionar um Original, 90°, 180°, e 270°.
Zoom	🔸 Original, x1, x2, x4 Seleccione para aumentar o zoom de uma fotografia. Pode ampliá-la até 2x ou 4x o seu tamanho. Quando define a fotografia para Ajustar à largura, o seu tamanho é 1x.
Rácio tamanho	🔸 Original, Ajust. à larg, Ajust. a ecrã Seleccione um rácio de tamanho para as imagens a visualizar.

Funções directas (Apresentação de diapositivos)

Botão	Status	Descrição
>	Interromper a apresentação de diapositivos	Reproduza o ficheiro seguinte na lista. Visualize a informação do ficheiro.
<	Interromper a apresentação de diapositivos	Reproduza o ficheiro anterior na lista. Visualize a informação do ficheiro.
▶II	[▶] Inicie uma apresentação de diapositivos. [II] Interromper a apresentação de diapositivos.	Visualize a informação do ficheiro. Interromper a apresentação de diapositivos. Inicie uma apresentação de diapositivos.
MENU	Interrompa a apresentação de diapositivos. Interromper a apresentação de diapositivos	Interromper a apresentação de diapositivos. Visualize o menu do ficheiro. Saia do menu. Inicie uma apresentação de diapositivos.

Relógio

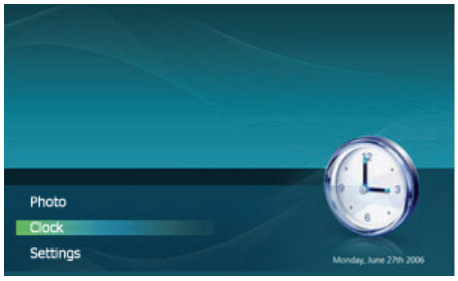

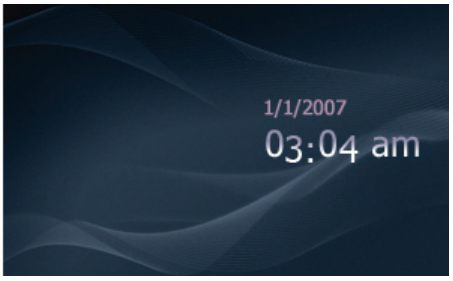

※ Quando carregar em MENU, o menu aparece no ecrã.

Menu superior	Menu detalhado Descrição
Formato de hora	🔸 12 horas, 24 horas Introduza e acerte o 12 horas, 24 horas.
Formato Data	🔸 YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY Seleccione um Formato Data.
Data e hora	🔸 Quando define o Time Format para 12 Hours : Dia, Mês, Data, Ano, Hora, Minuto, am/pm Quando define o Time Format para 24 Hours : Dia, Mês, Data, Ano, Hora, Minuto Introduza e acerte o Dia, Mês, Data, Ano, Hora, Minuto or am/pm. Cada vez que desligar a ficha eléctrica, perde as informações da Data e da Hora. Por isso, tem de as acertar sempre que o fizer.
Temp. ligado	🔸 Quando define o Time Format para 12 Hours : Ativar, Hora, Minuto, am/pm, Repetir Quando define o Time Format para 24 Hours : Ativar, Hora, Minuto, Repetir O produto desliga-se automaticamente à hora especificada.

Temp. desligado	◆ Quando define o Time Format para 12 Hours : Ativar, Hora, Minuto, am/pm, Repetir Quando define o Time Format para 24 Hours : Ativar, Hora, Minuto, Repetir
	O produto liga-se automaticamente à hora especificada.

Definições

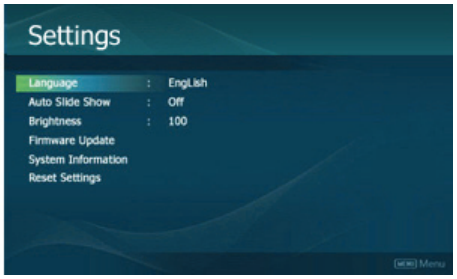

Menu superior	Menu detalhado Descrição
Idioma	◆ English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
	Seleccione um idioma para o produto.
Apresentação slides automática	◆ Lig., Deslig.
	Se seleccionar Lig., quando liga o monitor é iniciada automaticamente uma apresentação de diapositivos.
Brilho	◆ 0~100
	Ajuste o volume entre os níveis 0 e 100.
Actualização do firmware	Actualize o produto utilizando um dispositivo de memória externo (SD/MMC/MS/xD,USB). Visite **www.samsung.com** para obter as últimas actualizações do firmware.
Informação do sistema	◆ Model, Versão firmware
	Informação sobre produtos.
Redefinir predefinições	◆ Sim, Não
	Repõe as definições de fábrica do produto.

Quero actualizar o firmware.

01 Preparativos

01 Digital Photo Frame
02 Ficheiro de actualização do firmware.
03 Actualize o produto utilizando um dispositivo de memória externo (SD/MMC/MS/xD,USB).
※ Visite **www.samsung.com** para obter as últimas actualizações do firmware.

02 Ligar o cartão de memória USB ao PC

01 Quando estiver pronto, ligue o cartão de memória USB ao PC.
02 Copie o ficheiro de actualização do firmware transferido para o cartão de memória USB.
※ (Tem de copiar o ficheiro de actualização do firmware para o directório raiz.)

03 Ligar o cartão de memória USB ao Digital Photo Frame

01 Remova o cartão de memória USB do PC e ligue-o ao Digital Photo Frame.
※ Se o seu Digital Photo Frame estiver desligado, ligue-o.

04 Seleccionar actualização

01 Seleccione a opção **Aggiornamento firmware** de **Impostazioni**.

05 **A actualizar**

01 Quando a actualização terminar, desligue o Digital Photo Frame, retire o cartão de memória USB e volte a ligar o Digital Photo Frame, para segurança máxima.

※ Não remova o cartão de memória USB durante a actualização.
Não prima nenhuma tecla durante a actualização.
Não insira nenhum outro cartão durante a actualização.
Não desligue o Digital Photo Frame durante a actualização.
Pode ver se a actualização terminou com êxito ou não, verificando se a versão do firmware do Digital Photo Frame foi alterada para a versão do firmware actualizado.

É proibido utilizar, copiar ou reproduzir todo ou parte deste manual, sem autorização por escrito da Samsung Electronic.
O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio.
©2007 Todos os direitos reservados. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-72H

Especificações

| Especificações | Ficheiros suportados |

Especificações

Itens		Especificações
Modelo		SPF-72H
Painel	Tipo	7" (17 cm)TFT
	Resolução	800 x 480
	Luminosidade	200 cd/m^2
	Rácio de contraste	300 : 1
	Interface	RGB 6bit TTL
Formatos suportados		JPEG (RGB, com menos de 8000x8000 pixels) O formato JPEG progressivo não é suportado.
Operating System		Windows 2000(SP2), Windows XP, MAC OS X(10.x), Linx OS (2.6.x)
Memória incorporada		128 Mb
USB		Um a montante (dispositivo 2.0) e um a jusante (anfitrião 1.1)
Suporte multimédia (cartão de memória)		SD/MMC/MS/XD
Energia	Potência	Transformador Externo (12V, 2A, 24W)
	Consumo	Normal mode : inferior a 12W, power saving mode : inferior a 5W, Power off mode : inferior a 1W
Ficheiros de conteúdo	Ficheiro de fotografias	Apresentação de diapositivos Executar/Efeito apres. slides / Rodar / Visualização de miniaturas
	Dimensões (LxAxP)	209,4 x 149,4 x 87,4 mm / 8,24 x 5,88 x 3,44 Ecrã

Generalidades	Peso	550 g / 1,21 lb

※ **O design do produto pode ser diferente de acordo com o modelo, e as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio, para melhoria de desempenho do produto.**

Equipamento de classe B (Equipamento de comunicação de informação para utilização em residências)
Este produto está em conformidade com as Directivas de compatibilidade electromagnética para utilização em residências e pode ser usado em qualquer área, incluindo áreas residenciais comuns. (O equipamento de classe B emite menos ondas electromagnéticas do que o equipamento de classe A.)

Ficheiros suportados

- Resolução: com menos de 8000x8000 pixels
- Formatos suportados: JPEG (RGB, com menos de 8000x8000 pixels).

É proibido utilizar, copiar ou reproduzir todo ou parte deste manual, sem autorização por escrito da Samsung Electronic.
O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio.
©2007 Todos os direitos reservados. Samsung Electronics.

Resolução de problemas

| Resolução de problemas | Terminologia | Centros de assistência |

Resolução de problemas

Esta secção lista vários problemas e soluções encontrados por utilizadores do Digital photo frame. Quando encontrar um problema, verifique primeiro a lista abaixo e siga o procedimento sugerido, se houver algum que corresponda ao seu problema. Se o problema persistir, contacte ou visite o centro de assistência mais próximo.

Sintomas	Causas possíveis e acções sugeridas
O Digital Photo Frame não se liga.	• Verifique a ligação entre o produto e o transformador de corrente.
A opção Auto Picture On/Off (Imagem automática Ligada/Desligada) não funciona.	• As opções Auto Picture On (Imagem automática ligada) e Auto Picture Off (Imagem automática desligada) não funcionam se as definir para a mesma hora. Verifique essas horas.
A imagem demora algum tempo a aparecer depois da ligação do Digital photo frame.	• O carregamento de um ficheiro a partir de um cartão de memória externo pode demorar vários segundos. (Depende do tamanho e do formato do ficheiro.)
O rácio do tamanho do ecrã parece anormal.	• Seleccione um dos três valores do menu Setup (Configuração) >Play (Reproduzir) >Picture Ratio (Rácio de imagem), utilizando os botões do lado direito do produto. (**Consulte Setup (Configuração) >Play (Reproduzir) >Picture Ratio (Rácio de imagem)**)
A cor do ecrã fica esbatida ou muito forte.	• Ajuste a luminosidade no menu Setup (Configuração) >Picture (Imagem) >Brightness (Luminosidade), utilizando os botões do lado direito do produto. (**Consulte Setup (Configuração) >Picture (Imagem) >Brightness (Luminosidade)**)
Liguei um dispositivo externo (dispositivo de memória USB), mas ele não funciona.	• Verifique a ligação do cabo entre o produto e o dispositivo externo. • Veja se o dispositivo externo funciona em modo autónomo e verifique o formato dos ficheiros nele guardados. • Neste produto, o anfitrião USB funciona utilizando as especificações USB 1.1 e os dispositivos USB funcionam com as especificações USB 2.0.
Sempre que desligo e volto a ligar o Digital Photo Frame, as horas ficam desacertadas.	• Este produto não tem bateria incorporada. Se desligar a alimentação, a informação da hora desaparece. Assim, tem de acertar as horas novamente sempre que ligar o Digital Photo Frame. No entanto, se estiver ligado ao Server, não precisa de acertar as horas novamente, porque o Digital Photo Frame vai buscar essa informação ao Server e acerta as horas automaticamente.
Não aparece imediatamente um menu quando primo o botão do	• A visualização do menu e doutras operações pode demorar algum tempo enquanto o produto estiver a carregar uma imagem para ser mostrada no

menu.	ecrã.
As fotografias são rodadas automaticamente.	• Verifique se a opção Auto Rotation está definida para On.
A apresentação de diapositivos não começa automaticamente.	• Verifique se a opção Auto Slide Show está definida para Off.
Ligou um cartão de memória, mas ele não funciona.	• Verifique o sistema de ficheiros do cartão de memória.
Ligou um dispositivo de memória USB, mas ele não funciona.	• Verifique o tipo do dispositivo de memória USB. Este produto pode não suportar dispositivos USB compostos.

Terminologia

Termos	Descrição
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	• JPEG é uma tecnologia de compressão de imagem. É a que menos perda oferece de todas as tecnologias de compressão de imagem. É largamente utilizada na transmissão de ficheiros multimédia na Internet e noutras utilizações. Um ficheiro de imagem no formato JPEG é designado por ficheiro JPEG ou JPG. Geralmente, o ficheiro JPEG cria-se captando uma imagem com uma câmara digital, desenhando num computador ou num programa de gráficos, e depois comprimindo a imagem gráfica para formato JPEG.
Cartão SD (Secure Digital Card)	• O cartão SD é um cartão de memória Flash do tamanho de um selo postal. Oferece grande estabilidade e alta capacidade. É largamente utilizado em vários produtos digitais, como PDAs, câmaras digitais, leitores de MP3, telefones celulares e PCs notebook. O seu aspecto é semelhante ao do MMC, mas é diferente no número de pinos e na espessura. Dispõe também de uma função de definição de palavra-passe para segurança dos dados.
MMC (Multi Media Card)	• O MMC é um cartão de memória Flash externa utilizado para pequenos dispositivos móveis, tal como o cartão SD. Sendo mais pequeno do que os cartões SD/MMC, tornou-se largamente aceite como padrão de cartões de memória. Utiliza-se geralmente para guardar filmes e fotografias.
Cabo USB 1) TIPO A-B	• Utilize o terminal Up stream quando fizer a ligação a um PC. Este produto suporta USB 2.0. O produto vem equipado com um cabo tipo A-B que se utiliza para ligar o Digital photo frame a um PC. O tipo A é o conector USB utilizado para fazer a ligação a um PC. O tipo B é o conector USB utilizado para fazer a ligação a um dispositivo externo. Pode ligar o Digital photo frame a um PC utilizando um cabo USB de tipo A-B.
Cabo USB 2) Cabo para fazer a ligação a outros dispositivos	• Use este tipo de cabo quando utilizar o terminal Down stream. Este produto suporta USB 2.0. Quando ligar um dispositivo externo ao terminal Down stream, tem de utilizar o cabo USB fornecido com esse dispositivo externo.

| Resolução de problemas | Terminologia | Centros de assistência |

Centros de assistência

Se precisar de assistência para um produto, contacte ou visite um centro de assistência da Samsung.
Para assistência, ligação à rede e para o Server.

Serviços	Contactos

Web site da Samsung Electronics **http://www.samsung.com**

Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os produtos Samsung, contacte por favor a nossa linha de apoio a clientes Samsung.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	**http://www.samsung.com/us**
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	**http://www.samsung.com/ca**
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	**http://www.samsung.com/mx**

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	**http://www.samsung.com/ar**
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	**http://www.samsung.com/br**
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	**http://www.samsung.com/cl**
COLOMBIA	01-8000112112	**http://www.samsung.com.co**
COSTA RICA	0-800-507-7267	**http://www.samsung.com/latin**
ECUADOR	1-800-10-7267	**http://www.samsung.com/latin**
EL SALVADOR	800-6225	**http://www.samsung.com/latin**
GUATEMALA	1-800-299-0013	**http://www.samsung.com/latin**
JAMAICA	1-800-234-7267	**http://www.samsung.com/latin**
PANAMA	800-7267	**http://www.samsung.com/latin**
PUERTO RICO	1-800-682-3180	**http://www.samsung.com/latin**
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	**http://www.samsung.com/latin**
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	**http://www.samsung.com/latin**
VENEZUELA	0-800-100-5303	**http://www.samsung.com/latin**

Europe		
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/at**
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	**http://www.samsung.com/be**
CZECH REPUBLIC	844 000 844	**http://www.samsung.com/cz**
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	**http://www.samsung.com/dk**
FINLAND	70 70 19 70	**http://www.samsung.com/fi**
FRANCE	3260 SAMSUNG(726-7864) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	**http://www.samsung.com/fr**
GERMANY	01805-121213 (€ 0,14/Min)	**http://www.samsung.de**
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	**http://www.samsung.com/hu**

ITALIA	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-800-120-0-400	http://www.samsung.uz

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011	http://www.samsung.com/in/
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/za**
TURKEY	444 77 11	**http://www.samsung.com.tr**
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	**http://www.samsung.com/mea**

É proibido utilizar, copiar ou reproduzir todo ou parte deste manual, sem autorização por escrito da Samsung Electronic.
O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio.
©2007 Todos os direitos reservados. Samsung Electronics.